

# クイック注入ホースのご使用方法

詳しい使用方法は、  
下記のQRコードで  
ご確認ください。



●R134a PAG/POE  
新型クイック注入ホース  
商品コード：42003

※PAG、POE ホースを使い分けてください




●R1234yf PAG/POE  
新型クイック注入ホース  
商品コード：42004

※PAG、POE ホースを使い分けてください




## STEP 1 ホース状態のチェック

ホースの接続部に緩みがないか、開閉弁がしっかりCLOSE状態になっているか確認してください。

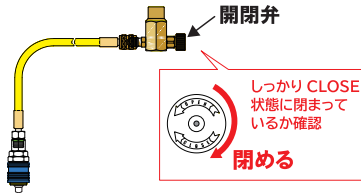

## STEP 2 低圧側バルブキャップを取り外し


低圧側のサービスバルブキャップを取り外してください。

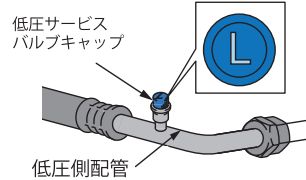

## STEP 3 ホース取り付け、エア抜き


- ①低圧バルブにカチッと音がするまで確実に差し込んでください。
- ②装着後開閉弁がついているエアージバルブを押してエア抜きを行ってください。

「カチッ」と音がするまで確実に差し込んだ状態を確認

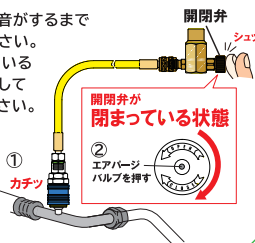


## STEP 4 エアコン設定

エンジンを始動させ、エアコンをONにして、最低温度LOにし、最大風量にしてください。

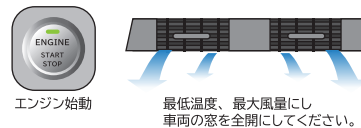

## STEP 5 注入作業

- ①缶切りバルブにしっかり密着させて接続してください。  
※閉めすぎるとパッキンが破損する恐れがあるため注意
- ②装着後開閉弁を半時計にまわしOPENさせ注入してください。  
※オイルが注入完了するまで約90秒保持

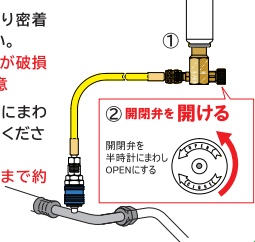

## STEP 6 取り外し

- ①注入作業が完了後、開閉弁をCLOSE状態にしてください。
- ②オイルが飛び散る可能性があるため、ウエス等で覆ってカプラーを取り外してください。
- ③エンジンをかけたまま10分間アイドリングしオイルを循環させ、低圧サービスバルブキャップを取り付けて作業終了です。

